



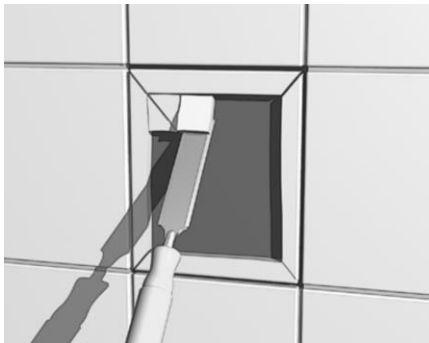


**1. Montera bort fogen**  
Fräs eller skrapa bort fogen runt den skadade plattan. Var noga med att inte skada tätskiktet.

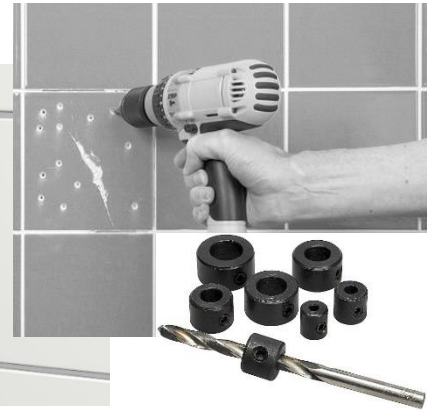


**2. Skär plattan diagonalt eller borra.**  
Använd en Fein och skär ett diagonalt kryss i plattan och sedan ett rutmönster. OBS ! Skåret får inte vara djupare än plattans tjocklek. Distans redskap finns.




**3. Montera bort plattan**  
Avlägsna rutbitarna med ett stämjärn. För att undvika skada tätskiktet måste stämjärnet hållas parallellt med underlaget.

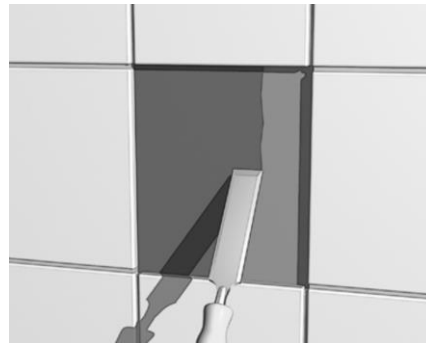

**4. Rengöring / avjämning**  
Avlägsna fästmasa och fogmasa från underlaget och angränsande platt kanter.

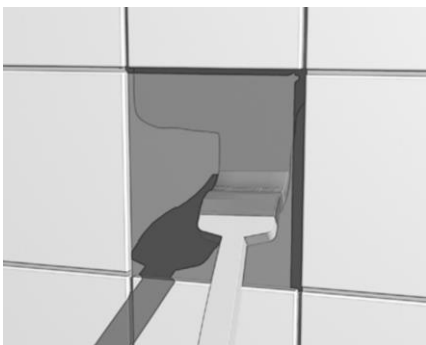

**5. Montera Zebra membran / spärrlim**  
Kontrollera att folien inte är skadad. Ytan på duken kommer att laminera / skikta sig lite från kärnan som är tät. Pensla sedan på med Zebra membran / spärrlim.

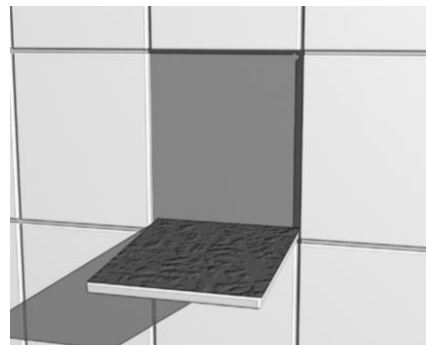

**6. Montera dit ny platta**  
Använd Zebra Lättfix som fästmasa. Innan fogning blöt plattorna runt om den lagade plattan. Annars kommer fogningen runt den lagade plattan bli mörkare.